

**SAMSUNG**

## **Brugervejledning til vaskemaskine**

**B1445A(V/S/C)**

**B1245A(V/S/C)**


**B1045A(V/S/C)**

**R1245A(V/S/C)**

**R1045A(V/S/C)**

**F1245A(V/S/C)**

**F1045A(V/S/C)**

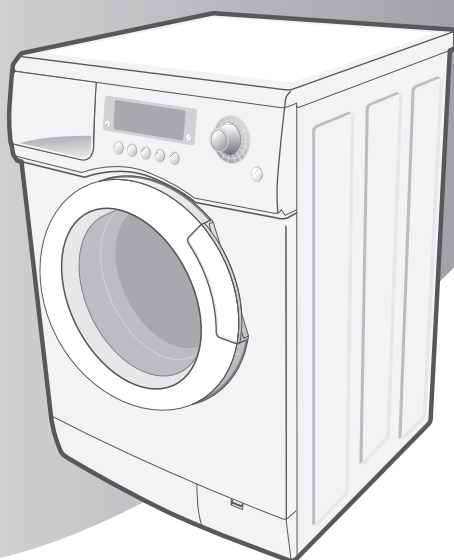

Registrer dit produkt på  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)  
Kodenr.: DC68-01986W-01\_DA



### **1. Sølv-vask - Silver Nano-sundhedssystem**

Samsungs Silver Nano-funktion bruger sølv-nanopartikler til at rense og desinficere dit vasketøj og tromlen i din maskine. Lugt af menneskelig sved fjernes fra finvask og lugtende sokker ved temperaturer så lave som 30 °C.

Dette sparer energi og beskytter farven og faconen på dit tøj.

### **2. Børnelås**

Funktionen Børnelås holder små, nysgerrige hænder ude af vaskemaskinen.

Denne sikkerhedsfunktion sikrer, at børn ikke leger med vaskemaskinen. Du får også en alarm, når funktionen aktiveres.

### **3. Økonomi**

Med Økonomi-turen kan den store vaskemaskine fungere som en mindre udgave og bruge mindre vand og strøm, når der vaskes mindre mængder.

### **4. Udsæt start**

Med denne funktion kan du forsinke vaskemaskinens start i op til 24 timer.

### **5. Finvask og uldprogram**

Særlig omhu kan bestemmes af den relevante temperatur, de blide vaskehandlinger og den korrekte mængde vand.

## Sikkerhedsanvisninger

Tillykke med dit køb af denne Samsung-vaskemaskine. Denne brugervejledning indeholder værdifulde oplysninger om installation, brug og vedligeholdelse af apparatet.

Tag dig god tid til at læse disse anvisninger, så du kan få fuldt udbytte af vaskemaskinens funktioner og få glæde af apparatet i de næste mange år.

### Før apparatet tages i brug

- Emballagen kan være farlig for børn. Hold al emballage (plastikposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.
- Apparatet er udelukkende fremstillet med henblik på brug i hjemmet.
- Du skal lade alle tilslutninger af vand og elektricitet udføre af kvalificerede teknikere og overholde producentens anvisninger (se "Installation af vaskemaskinen" på side 2) samt lokale sikkerhedsforskrifter.
- Al emballage og fragtbolte skal fjernes, før apparatet anvendes. Apparatet kan blive alvorligt beskadiget, hvis de ikke fjernes. Se "Fjernelse af fragtbolte" på side 3.
- Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre en gang uden tøj. Se "Vask første gang" på side 8.

### Sikkerhedsanvisninger

- Før du rengør eller vedligeholder apparatet, skal du tage stikket ud af stikkontakten eller indstille tænd/sluk-knappen  i slukket position.
- Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme. Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på apparatet.
- Tag altid stikket fra apparatet efter brug, og sluk for vandet.
- Før du åbner lugen til apparatet, skal du kontrollere, at vandet er løbet ud. Åbn ikke lugen, hvis du stadig kan se vand.
- Kæledyr og små børn kan kravle ind i apparatet. Undersøg apparatet før brug hver gang.
- Glaslugen bliver meget varm under vasken. Hold børn væk fra apparatet, når det er i brug.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Reparationer, der er foretaget af uerfarne eller ikke-kvalificerede personer, kan forårsage beskadigelse og / eller gøre mere omfattende reparationer af apparatet nødvendige.
- Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Denne maskine må kun efterses af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originalereservedele.
- Denne maskine er ikke beregnet til brug af børn med mindre de er tilstrækkeligt under opsyn af en ansvarlig person, der sikrer at de kan bruge maskinen på forsvarlig vis. Små børn bør være under opsyn, så det sikres at de ikke leger med maskinen.
- Hvis denne maskine strømforsynes vha. en forlængerledning eller en transportable strømforsyningsenhed, skal forlængerledningen eller den transportable strømforsyningsenhed anbringes, så de ikke udsættes for sprøjt eller indtrængende fugt. Forlængerledningens eller den transportable strømforsyningsenheds nominelle effekt skal passe til maskinen.
- Denne maskine skal tilsluttes fast til stikket for at sikre korrekt strømforbrug.
- Denne maskine skal anbringes, så stikket er tilgængeligt efter installationen.
- Brug ikke behandlet vand, der indeholder olie, creme eller lotion, der oftest findes i parfumerier eller hos massører.
  - Ellers kan dette medføre, at pakningen deformeres, som betyder fejlfunktion eller vandlækage.
- Vasketromlen af rustfrit stål rustner som regel ikke. Med hvis noget metal, som f.eks. en hånmål, efterlades i vasketromlen i længere tid, kan vasketromlen ruste.
  - Efterlad ikke vand eller blegemiddel, der indeholder klorin, i vasketromlen i længere tid.
  - Brug eller efterlad ikke regelmæssigt vand, der indeholder jern, i røret i længere tid.Hvis der begynder at dannes rust på vasketromlens overflade, skal du anvende et rensningsmiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp eller blød klud til at gøre den ren med. (Brug underingen omstændigheder en metalbørste)
- For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
- Brug det nye sæt slanger. Brug ikke det gamle sæt.

# Indholdsfortegnelse

<b>Sikkerhedsanvisninger</b>	<b>indvendig forside</b>
<b>Installation af vaskemaskinen</b>	<b>2</b>
Udpakning af vaskemaskinen	2
Oversigt over vaskemaskinen	2
Valg af placering	3
Tilpasning af justeringsfødderne	3
Fjernelse af fragtboltene	3
Tilslutning af vandtilførselsslangen (tilbehør)	3
Tilslutning af vandtilførselsslangen	4
Placering af afledningsslangen	4
Tilslutning af maskinen	5
<b>Vask af en mængde vasketøj</b>	<b>6</b>
Oversigt over betjeningspanelet	6
Vask for første gang	8
Sådan fylder du vaskemiddel i vaskemaskinen	8
Vask af tøj med brug af "Fuzzy Logic"	9
Manuel vask af tøj	10
Brug af forsinket start	10
Gode råd og tip om vask	11
<b>Vedligeholdelse af vaskemaskinen</b>	<b>12</b>
Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde	12
Reparation af en frossen vaskemaskine	12
Rengøring af de udvendige dele	12
Rengøring af sæbeskuffen og fordybning	13
Rengøring af filteret	13
Rengøring af trådfilteret på vandslangen	14
<b>Fejlfinding</b>	<b>15</b>
Problemer og løsninger	15
Om fejlmeddelelser	15
<b>Programoversigt</b>	<b>16</b>
<b>Appendiks</b>	<b>18</b>
Oversigt over stoffer og behandlingen af dem	18
Advarsler i forbindelse med elektricitet	18
Beskyttelse af miljøet	19
Erklæring om overensstemmelse	19
Specifikationer	19



Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale genvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.


Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

# Installation af vaskemaskinen

## Udpakning af vaskemaskinen

Pak vaskemaskinen ud, og kontroller, at den ikke er blevet beskadiget under fragten. Kontroller også, at du har modtaget alle nedenstående dele. Hvis vaskemaskinen er blevet beskadiget under fragten, eller hvis du ikke har alle delene, skal du straks kontakte din Samsung-forhandler.

## Oversigt over vaskemaskinen

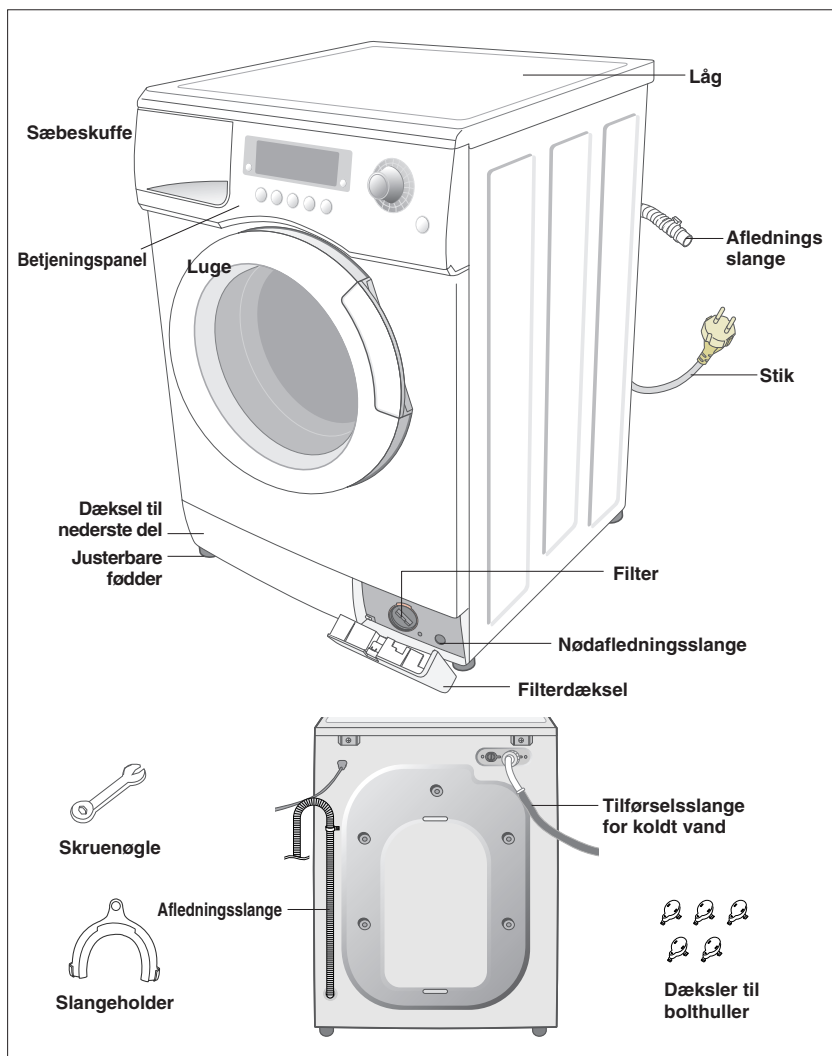

# Installation af vaskemaskinen

## Valg af placering

Før du installerer vaskemaskinen, skal du vælge en placering med følgende egenskaber:

- En hård, plan overflade (hvis overfladen er ujævn, kan du se "Tilpasning af justeringsfødderne" nedenfor)
- Væk fra direkte sollys.
- Tilstrækkelig udluftning
- Rumtemperatur, der ikke falder under 0 °C
- Væk fra varmekilder, som f.eks. kul eller gas

Sørg for, at vaskemaskinen ikke står på netledningen.

Ventilationshuller må ikke spærres af tæpper, når vaskemaskinen installeres på gulv med gulvtæppe.

## Tilpasning af justeringsfødderne

Hvis gulvet er ujævnt, skal fødderne tilpasses (læg ikke træklodser eller andre genstande under fødderne):

1. Løsn benbolten ved at dreje den med hånden, indtil den er i den ønskede højde.
2. Stram låsemøtrikken ved at dreje den med den medfølgende skruenøgle.




- Anbring vaskemaskinen på en robust, flad overflade.

Hvis vaskemaskinen anbringes på en ujævn eller skrøbelig overflade, opstår der støj eller vibrationer. (Kun en 1 graders vinkel er tilladt).

## Fjernelse af fragtboltene

Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne de fem fragtbolte på bagsiden af enheden. Sådan fjernes fragtboltene:



1. Løsn alle boltene med den medfølgende skruenøgle, før du fjerner dem.
2. Tag fat i bolthovedet, og træk den gennem den brede del af hullet. Gentag fremgangsmåden for alle boltene.
3. Fyld hullerne ud med de medfølgende plastikdæksler.
4. Behold fragtboltene til fremtidig brug.

## Tilslutning af vandtilførselsslangen (tilbehør)

1. Fjern tilpasningsstykket fra vandtilførselsslangen.		4. Sæt vandtilførselsslangen på tilpasningsstykket. Træk del (c) af vandtilførselsslangen. Når du løsner del (c), tilsluttes slangen automatisk til tilpasningsstykket og siger en klikkende lyd.
2. Løsn først de fire skruer på tilpasningsstykket med en skruetrækker type "4". Tag derefter fat i tilpasningsstykket, og drej del (b) i pilens retning, indtil der er en afstand på 5 mm.		5. Sæt den anden ende af vandtilførselsslangen på vandventilen øverst på vaskemaskinen. Skru slangen helt ind med uret.
3. Sæt tilpasningsstykket på vandhanen ved at stramme skruerne fast. Drej derefter del (b) i pilens retning, og sæt (a) og (b) sammen.		• Hvis vandhanen har et gevind, skal du sætte vandtilførselsslangen på hanen som vist.

**BEMÆRK** Hvis vandet lækker fra slangen, når tilslutningen er fuldført, skal du gentage samme trin. Brug den mest almindelige type gevind til vandtilførslen. Hvis gevindet er firkantet eller for stort, skal du flytte afstandsringen, før du sætter gevindet i tilpasningsstykket.

# Installation af vaskemaskinen


## Tilslutning af vandtilførselsslangen

Vandtilførselsslangen skal sluttes til vaskemaskinen i den ene ende og til vandhanens gevind i den anden ende. Stræk ikke vandtilførselsslangen.

Hvis slangen er for kort, og du ikke ønsker at flytte vandhanen, skal du skifte slangen ud med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

Sådan tilsluttes vandtilførselsslangen

1. Tag det L-formede armbeslag til slangen til koldt vandstilførslen, og sæt den på indtaget til koldt vandstilførslen på maskinens bagside.  
Stram den med hånden.

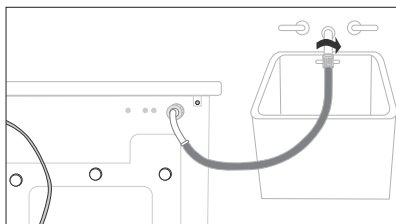

2. Tilslut den anden ende af slangen til koldt vandstilførsel til vaskens koldt vandshane, og stram den med hånden. Du kan om nødvendigt flytte rundt på vandtilførselsslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og stramme beslaget.

**Alternativ: 1.** Tag det røde L-formede armbeslag til slangen til varmt vandstilførslen, og tilslut den til indtaget til varmt vandstilførslen på maskinens bagside.

Stram den med hånden.

2. Tilslut den anden ende af slangen til varmt vandstilførsel til vaskens varmt vandshane, og stram den med hånden.

3. Brug et Y-stykke, hvis du kun ønsker at bruge koldt vand.

**Bemærk:** Apparatet skal tilsluttes til vandet med et nyt slangesæt, og gamle slangesæt må ikke bruges.


## Placering af afledningsslangen

Enden af afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

### Over kanten på en vask

Aflledningsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm.

Brug den medfølgende plastikslangeholder for at holde aflledningsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanens gevind med et stykke snor for at forhindre, at aflledningsslangen flytter sig.

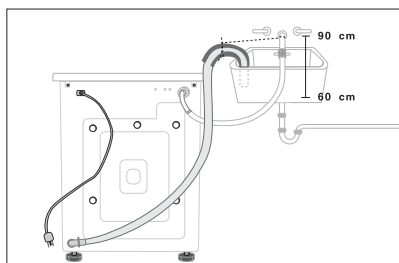

### I en vasks afløbsrør

Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm. over jorden.

### I et afløbsrør

Samsung anbefaler, at du bruger et 65 cm højt lodret rør, der ikke må være kortere end 60 cm og ikke længere end 90 cm.



# Installation af vaskemaskinen

## Tilslutning af maskinen

**For europæiske brugere.** Du behøver **IKKE** jordforbinde vaskemaskinens stik.

**For amerikanske brugere.** Du **SKAL** jordforbinde vaskemaskinens stik.

Rådfør dig med en autoriseret elektriker, før maskinen tages i brug, for at sikre, at den er korrekt jordet.

**For britiske brugere.**

## Anvisninger til ledningstilslutning

**ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL JORDFORBINDES.**

Dette apparat skal jordforbindes.

Hvis der opstår en elektrisk kortslutning, reducerer en jordforbindelse risikoen for elektrisk stød ved at give den elektriske strøm en nødudvej.

Apparatet er udstyret med en strømledning, der inkluderer en jordledning til tilslutning til strømstikkets jordklemme. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet.

\*Ledningerne i strømledningen er farvet på følgende måde:


- Grøn og gul : Jord
- Blå : Nul
- Brun : Strømførende

- Da ledningernes farver i strømledningen på dette apparat muligvis ikke stemmer overens med de farvede markeringer, der identificerer stikkets klemmer, skal du gå frem på følgende måde.

- Tilslut den grønne og gule ledning til den terminal på stikket, der er markeret med bogstavet E eller jordsymbolet (  $\equiv$  ) eller farvet grøn eller grøn-og-gul.
- Tilslut den blå ledning til den klemme, der er markeret med bogstavet N eller er farvet sort.
- Tilslut den brune ledning til den klemme, der er markeret med bogstavet L eller er farvet rød.

- \* Rådfør dig med en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis du er i tvivl om nogle af disse anvisninger.

Producenten af denne vaskemaskine tager intet ansvar for personskade eller beskadigelse af materiel ved manglende overholdelse af disse krav. Der er ingen dele indvendigt i vaskemaskinen, der skal efterses, og hvis dette apparats strømledning beskadiges, må den kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale, der er godkendt af producenten, da det kræver brug af specielt værktøj.

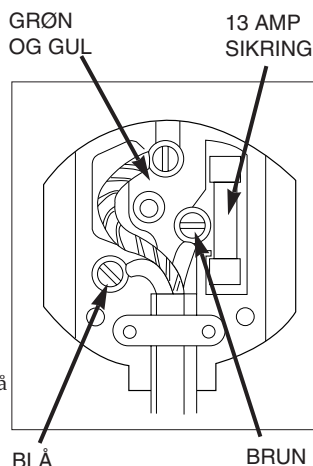

### **ADVARSEL**

Kontroller, at stikket og netledningen ikke er beskadiget før brug.

Hvis du af en eller anden grund skal fjerne det formstøbte stik fra apparatet, skal du øjeblikkeligt fjerne sikringen og bortskaffe det.

Tilslut under ingen omstændigheder stikket til en stikkontakt, da der er fare for elektrisk stød.


### **KREDSLØB**

Vaskemaskinen skal køre på et kredsløb, der er adskilt fra andre apparater.

I modsat fald kan relæet slå fra, eller sikringen kan gå.

# Vask af en mængde vasketøj

## Oversigt over betjeningspanelet

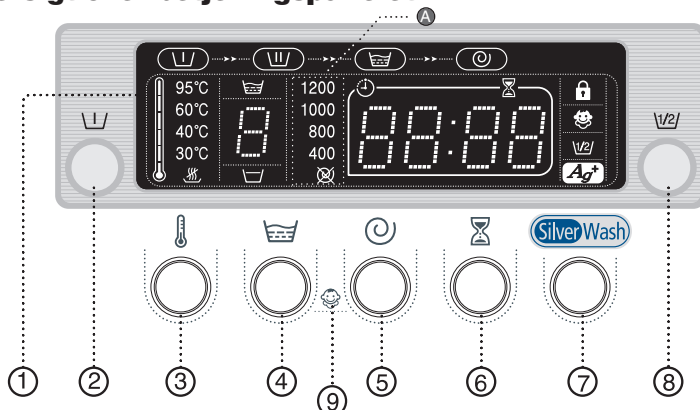

※ Dette er en generel brugervejledning. Indlægssystemet kan være anderledes end for det produkt, du købte. For **A**, se emne 5 herunder for at vælge de korrekte specifikationer, der svarer til det produkt, du købte.

### 1. Digitalt grafisk display

Viser den tilbageværende tid af vaskeforløbet, alle oplysninger om vasken og fejlmeddelelser.

### 2. Knappen Prewash (Forvask)

Tryk på knappen for at vælge forvask. Forvask er kun mulig med programmerne Cotton (Bomuld), Coloureds (Kulørt), Synthetics (Syntetisk), Delicates (Sarte stoffer) og babyprogrammer.

### 3. Knappen Temperature (Temperatur)

Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de forskellige muligheder for vandtemperatur (koldt vand (), 30 °C, 40 °C, 60 °C og 95 °C).

### 4. Knappen Rinse (Skyl)

Tryk på knappen for skylning for at tilføje skylninger. Det maksimale antal skylninger er fem.

### 5. Knappen Spin (Centrifugering)

Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige Centrifugeringshastigheder.

B1445A	,  , 400, 800, 1200, 1400 omdr./minut.
B1245A/R1245A/F1245A	,  , 400, 800, 1000, 1200 omdr./minut
B1045A/R1045A/F1045A	,  , 400, 600, 800, 1000 omdr./minut

: ingen centrifugering, : skyllestop

### Ingen Centrifugering

Vasketøjet bliver i tromlen uden at blive centrifugeret efter den sidste afledning.

### Skyllestop

Vasketøjet bliver lagt i blød i det sidste skyllevand.


Før vasketøjet kan tages ud, skal enten programmet "Drain" (Tøm) eller "Spin" (Centrifugering) køres.

### 6. Knappen Delay Start (Udsæt start)

ryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for Udsæt start (fra 3 timer til 24 timer i intervaller af en time).

Det viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask.

## Vask af en mængde vasketøj

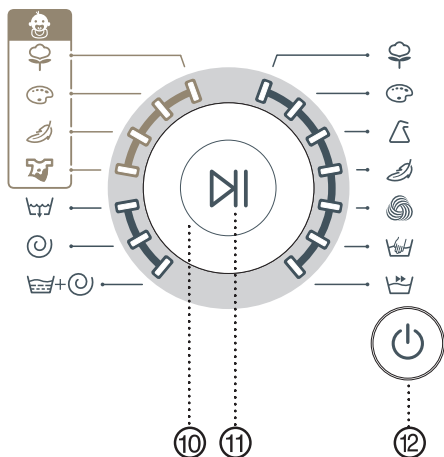

### 7. Knappen Silver Wash

Silver Wash-vand tilføres vasken og det den sidste skylning med steriliserings- og antibakteriel belægning.

### 8. Knappen Half Load (Halv maskinfuld)

Tryk på knappen, hvis du ønsker en vask med en halv mængde tøj (omkring 1~4kg). Denne funktion sparer vasketid og energi.
















### 9. Knappen Child Lock (Børnelås)

Dette er en knap, der forhindrer børn i at pille ved vaskemaskinen. Tænd/sluk - Sådan startes programmet Tryk på knappen Start/Pause (Start/Pause) for at tænde for vaskemaskinen. Tryk på knappen [Rinse] (Skyl) + [Spin] (Centrifugering) i 2-3 sekunder. Den kan kun aktiveres, når maskinen er tændt. Når du indstiller programmet Child Lock(Børnelås) under vask, kan ingen knapper aktiveres, før den er slukket. Selv tænd/sluk-knappen kan ikke aktiveres. Indikatoren for Child Lock (Børnelås) lyser. Sådan slukkes programmet. Tryk på knappen [Rinse] (Skyl) + [Spin] (Centrifugering) i 2-3 sekunder igen, når indikatoren ikke lyser og er slukket.

**Bemærk:** Kontroller først knappen Child Lock(Børnelås), når der ikke er nogen knapper aktiveret, mens vaskemaskinen arbejder.

### 10. Drejeknap til fast program

Drej på drejeknappen for at vælge et af de 14 tilgængelige vaskeprogrammer.

Cotton (Bomuld) , Coloureds (Kulørt) , Synthetics (Syntetisk) , Delicates (Finvask) , Wool (Uld) , Hand wash (Håndvask) , Quick (Hurtigvask) , Rinse+Spin (Skyl+Centrifugering) , Spin (Centrifugering) , Drain (Tøm) , Baby Program (Babyprogram) , Stains (Pletvask) , Delicates (Finvask) , Coloreds (Kulørt) , Cotton (Bomuld) 

### 11. Knappen Start/Pause (Start/Pause)

Tryk på knappen for at standse programmer midlertidigt og genstarte dem.

### 12. Tænd-sluk-knap


Tryk en gang for at tænde for vaskemaskinen, og tryk igen for at slukke for vaskemaskinen. Hvis vaskemaskinen er tændt i mere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes den automatisk.

## Vask af en mængde vasketøj

### Vask for første gang

Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre en gang uden tøj. Sådan gør du:

1. Tryk på ☉ tænd/sluk-knappen.
2. Hæld en smule vaskemiddel i rummet ② i vaskemiddelskuffen.
3. Åbn for vandtilførslen til vaskemaskinen.
4. Tryk på knappen Temperatur (Temperatur) flere gange, indtil der vises 40 °C.
5. Tryk på knappen Start/Pause (Start/Pause).
- Det vil fjerne eventuel vand, der er tilbage i maskinen efter producentens testkørsel.

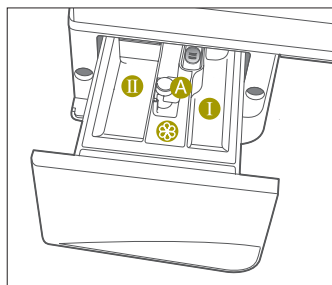

**Dispenser ① :** Vaskemiddel til forvask eller stivelse.

**Dispenser ② :** Vaskemiddel til hovedvask, vandblødgøringsmiddel, iblødsætningsmiddel, afblegning og pletfjernemiddel.


**Dispenser ③ :** Tilsætningsstoffer, f.eks. skyllemiddel eller former (fyld ikke mere på end til den laveste kant af indhak "A")

### Sådan fylder du vaskemiddel i vaskemaskinen

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Fyld vaskemiddel i rummet ② .
3. Fyld skyllemiddel i rummet ③ (hvis du ønsker det).
4. Fyld forvaskemiddel i rummet ① (hvis du ønsker det).

#### Advarsel :

Koncentreret eller tykt skyllemiddel og blødgøringsmiddel skal fortyndes med en smule vand før det hældes i dispenserens (forhindrer overløbet i at blive blokeret).

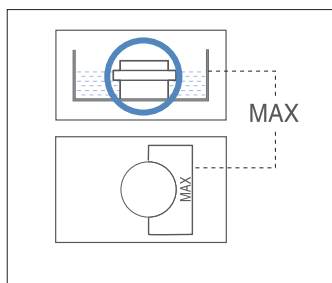

## Vask af en mængde vasketøj

### Vask af tøj med brug af "Fuzzy Logic"


Din nye vaskemaskine gør det let at vaske tøj med Samsungs automatiske styringssystem "Fuzzy Logic". Når du vælger et vaskeprogram, indstiller maskinen den korrekte temperatur, vasketid og vaskehastighed.

Sådan vasker du tøj med brug af "Fuzzy Logic"-programmer:

1. Tænd for vandhanen ved vasken.
2. Tryk på ⏻tænd/sluk-knappen.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel, skyllemiddel og vaskemiddel til forvask (om nødvendigt) i det korrekte rum.

**Bemærk:** Forvask er kun muligt under programmerne Duvet (Dyner), Bedding (Sengetøj), Towel (Håndklæde), Curtain (Gardiner), Cotton (Bomuld), Coloureds (Kulørt), Synthetics (Syntetisk) og Delicates (Finvask).  
Det er kun nødvendigt, hvis dit tøj er meget snavset.

7. Drej på drejeknappen for "Fuzzy Control" for at vælge det ønskede program for typen af tøj - Cotton (Bomuld) ☁, Coloureds (Kulørt) 🌈, Synthetics (Syntetisk) ⚡, Delicates (Finvask) 🌸, Wool (Uld) 🐑, Handwash (Håndvask) 🧼, Quick (Hurtigvask) ⚡, Rinse+Spin (Skyl+Centrifugering) 🌀+🌀, Spin (Centrifugering) 🌀, Drain (Tøm) 🚰, BabyProgram (Babyprogram) 👶 (Stains (Pletvask) 🧴, Delicates (Finvask) 🌸, Coloureds (Kulørt) 🌈, Cotton (Bomuld) ☁).

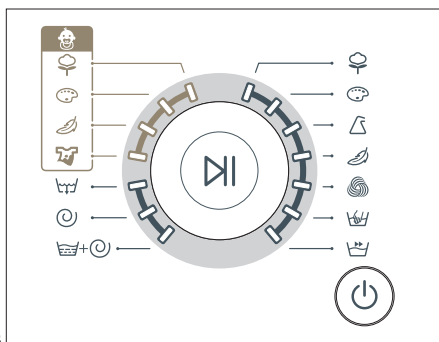

Du kan se indikatorerne lyse op på betjeningspanelet.

8. På dette tidspunkt kan du styre vasketemperaturen, skylletider, centrifugeringshastigheder og forsinkelsestid ved at trykke på de respektive knapper.
9. Tryk på knappen Start/Pause (Start/Pause) på drejeknappen "Fuzzy Control", og vasken går i gang. Indikatoren lyser op, og den tilbageværende tid for vasken vises på displayet.

### Når vasken er færdig:

Når hele vasken er færdig, slukkes maskinen automatisk.

1. Åbn lugen.

**Bemærk:** Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen.

2. Fjern vasketøjet.

## Vask af en mængde vasketøj

### Manuel vask af tøj

Du kan vaske tøjet manuelt uden brug af "Fuzzy Logic"-funktionen: Sådan gør du:

1. Tilslut vandet.
2. Tryk på ☉ (On/Off) tænd/sluk-knappen på vaskemaskinen.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel i og om nødvendigt skyllemiddel eller vaskemiddel til forvask i det korrekte rum.
7. Tryk på knappen Temperature (Temperatur) for at vælge temperaturen (koldt vand, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. Tryk på knappen Rinse (Skyl) for at vælge det ønskede antal skylninger. Det maksimale antal skylninger er fem. Vaskens varighed forlænges i overensstemmelse hermed.
9. Tryk på knappen Spin (Centrifugering) for at vælge centrifugeringshastigheden.  
**Bemærk:** Med skyllestop kan du tage tøj, der er dryppende vådt ud af vaskemaskinen.  
∅ : Ingen centrifugering, ▢ : Skyllestop.
10. Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for Forsinket start (fra 3 timer til 24 timer i intervaller af en time). Det viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask.
11. Tryk på knappen Start/Pause (Start/Pause), og maskinen starter vasken.

### Brug af Delay Start (Udsæt start)

Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 3 og 24 timer (i intervaller af en time). Det viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask.

Sådan gør du:

1. Indstil vaskemaskinen manuelt eller automatisk i forhold til den type tøj, du vasker.
2. Tryk på knappen Delay Start (Udsæt start), indtil forsinkelsestiden er indstillet.
3. Tryk på knappen Start/Pause (Start/Pause). Indikatoren Delay Start (Udsæt start) lyser op, og uret begynder at tælle ned, indtil den når afslutningstidspunktet.
4. Tryk på ☉ tænd/sluk-knappen, og tænd derefter for vaskemaskinen igen for at annullere Delay Start (Udsæt start).

# Vask af en mængde vasketøj

## Gode råd og tip om vask

**Sortering af vasketøjet :** Sorter vasketøjet efter følgende egenskaber :

- Typen af vaskeanvisningsmærket: Sorter vasketøjet efter bomuld, blandede stoffer, syntetiske stoffer, silke, uld og kunstsilke.
- Farve: Opdel tøjet i hvidt tøj og farvet tøj. Vask nye, farvede tøjstykker for sig selv.
- Størrelse: Anbring stykker af forskellig størrelse i samme mængde tøj for at gøre vasken bedre.
- Sensitivitet: Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Delicate (Sarte stoffer) for ægte uld, gardiner og silkestoffer. Kig på vaskeanvisningerne på de tøjstykker, du vasker, eller se oversigten over behandling af stoffer i appendikset.

**Tøm lommer :** Mønter, sikkerhedsnåle og lignende genstande kan beskadige linned, vaskemaskinens tromle og vandbeholderen.

**Fastgørelsesdele :** Luk lynlåse, og knap knapper og hægter. Løse bæltter eller bånd skal lukkes eller bindes sammen.

**Forvask af bomuld :** Din nye vaskemaskine og de nye vaskemidler vil give dig perfekte vaskeresultater og samtidig spare energi, tid, vand og vaskemiddel. Hvis dine bomuldsstoffer er særligt snavsede, kan du bruge en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel.

**Fastsættelse af vaskekapacitet:** Overbelast ikke maskinen. I modsat fald bliver tøjet ikke vasket ordentligt. Brug nedenstående oversigt til at fastsætte kapaciteten i forhold til den type vasketøj, du vasker.

Type stof	Kapacitet		
	B1445A/B1245A/B1045A	R1245A/R1045A	F1245A/F1045A
Kulørt/bomuld			
- almindeligt/let snavset	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
- meget snavset	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
Syntetisk	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Sarte stoffer	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
Uld	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg

**Tip til brug af vaskemiddel :** Den type vaskemiddel, du skal bruge, afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur, omfang og type snavs. Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner.

Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i området. Hvis du ikke ved, hvor hårdt vandet er, kan du spørge på vandværket.



**Bemærk:** Opbevar vaskemidler og tilsætningsstoffer et sikkert, tørt sted uden for børns rækkevidde.

## Vedligeholdelse af vaskemaskinen

### Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde

B1445A/B1245A/B1045A

1. Tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn dækslet til filteret ved hjælp af en mønt eller nøgle.
3. Skru hættten til nødafledning af ved at dreje mod venstre. Tag fat i hættten i enden af nødafledningsslangen, og træk den langsomt ud ca. 15 cm.

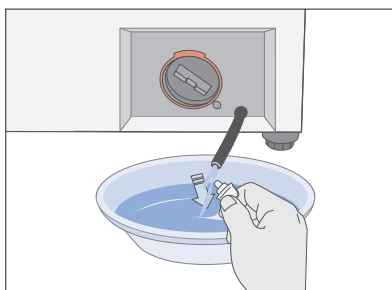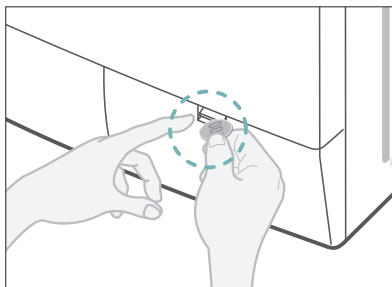

4. Lad alt vandet løbe ud i en skål.
5. Sæt afledningsslangen på plads, og skru hættten på igen.
6. Sæt filterdækslet på igen.

### Reparation af en frossen vaskemaskine

Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og din vaskemaskine er frossen:

1. Tag strømmen fra vaskemaskinen.
2. Hæld varmt vand på vandhanens gevind for at løsne vandtilførselsslangen.
3. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i vaskemaskinens tromle, og lad det virke i 10 minutter.
5. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanens gevind, og kontroller, at vandtilførslen og afledningen er normal.

### Rengøring af de udvendige dele




1. Tør vaskemaskinens overflade af, herunder betjeningspanelet, med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.
2. Brug en blød klud til at tørre overfladen af med.
3. Hæld ikke vand på vaskemaskinen.



## Vedligeholdelse af vaskemaskinen

### Rengøring af sæbeskuffen og fordybning

1. Tryk på udløsergrebet på den indvendige side af sæbeskuffen, og træk den ud.
2. Fjern hættten fra rummet ☉ .
3. Vask alle delene af under rindende vand.
4. Rengør skuffens fordybning med en gammel tandbørste.
5. Sæt hættten på plads (skub den godt på plads), og sæt opdeleren i skuffen.
6. Skub skuffen på plads.
7. Kør et skylleprogram uden vasketøj i tromlen.

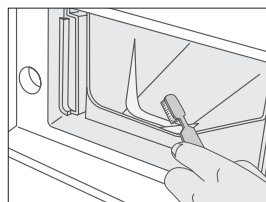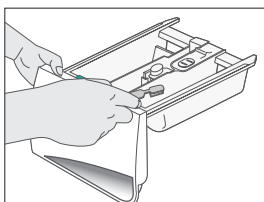
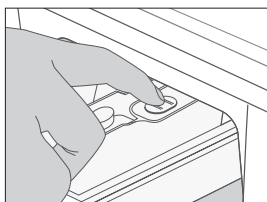


### Rengøring af filteret

Rengør filteret 5 til 6 gange om året, eller når du ser følgende fejlmeddelelser på betjeningspanelet.

5E

1. Åbn filterdækslet.  
Se "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" på side 12.
2. Skru hættten til nødafledning af ved at dreje mod venstre, og lad alt vandet rende ud.  
Se "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" på side 12.
3. Skru filterhætten af, og tag den ud.

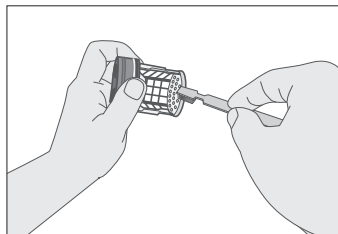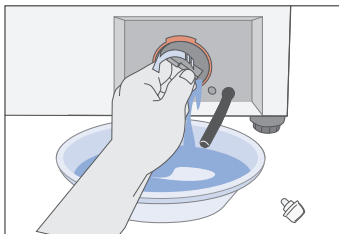

4. Vask eventuel skidt eller andet materiale af filteret. Kontroller, at afledningspumpens propel bag filteret ikke er blokeret. Sæt filterhætten på igen.
5. Sæt filterdækslet på igen.

## Vedligeholdelse af vaskemaskinen



### Rengøring af trådfilteret på vandslangen

Du skal rengøre vandslangens trådfilter mindst en gang om året, eller når du ser følgende fejlmeddelelse på betjeningspanelet.

4E

Sådan gør du:

1. Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen.
2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside.
3. Træk forsigtigt trådfilteret ud fra slangens ende med en tang, og skyl den under vand, indtil den er ren. Rengør også gevindstykket indvendigt og udvendigt.

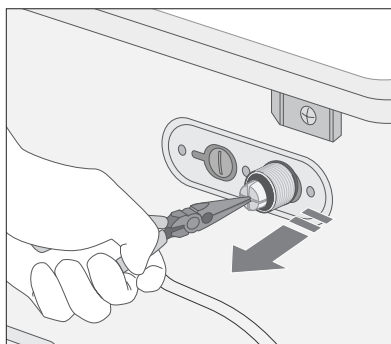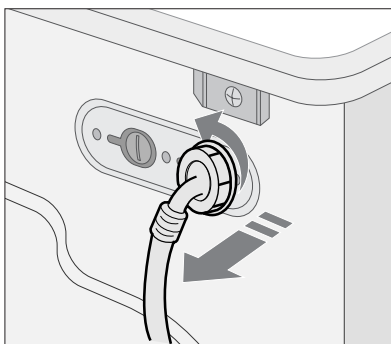

4. Skub filteret på plads igen.
5. Skru slangen på vaskemaskinens bagside på igen.
6. Tænd for vandhanen, og sørg for at alle forbindelser er vandtætte.

## Problemer og løsninger

### Vaskemaskinen vil ikke starte

- Kontroller, at lugen er ordentligt lukket.
- Kontroller, at vaskemaskinen er sat til.
- Kontroller, at vandhanen er lukket op.
- Kontroller, at du har trykket på knappen Start/Pause (Start/Pause).

### Der er ikke noget vand eller ikke tilstrækkeligt med vand

- Kontroller, at vandhanen er lukket op.
- Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til.
- Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet.
- Kontroller, at filteret på vandtilførselsslangen ikke er tilstoppet.

### Der er stadig vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er fuldført

- Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk.
- Hæld vaskemidlet i de inderste dele af sæbeskuffen (væk fra de yderste kanter).

### Vaskemaskinen vibrerer eller støjer for meget

- Kontroller, at vaskemaskinen er placeret på en jævn overflade. Hvis overfladen ikke er jævn, skal du tilpasse vaskemaskinens justeringsfødder for at stille maskinen lige.
- Kontroller, at fragtboltene er fjernet.
- Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand.
- Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i.

### Vaskemaskinen leder ikke vandet ud og/eller centrifugerer ikke

- Kontroller, at afledningsslangen ikke er mast eller bøjet.
- Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet.

### Lugen åbner ikke

- Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen.

## Om fejlmeddelelser

### Vist fejl



### Løsning

- Luk lugen.
- Kontroller, at vandhanen er lukket op.
- Kontroller vandtrykket.
- Rengør filteret.
- Kontroller, at afledningsslangen er installeret korrekt.
- Vasketøjet er ikke lagt jævnt i. Løs sammenfiltret vasketøj. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen "UE" vises på betjeningspanelet.
- Ring til kundeservice.

### Før du kontakter kundeservice:

1. Prøv at løse problemet (se "Fejlfinding" på denne side).
2. Genstart programmet for at se, om fejlen gentages.
3. Hvis fejlfunktionen ikke forsvinder, skal du ringe til kundeservice og beskrive problemet.

## Programoversigt

(\* brugervalg)

PROGRAM	Maks. kapacitet (kg)			VASKEMIDDELOG TILSÆTNINGSSTOFFER			Tem (°C)	Centrifugeringshastighed (maks.) omdr. / minut.			Forsink et start	Halv vasketøjs mængde
	B1445A B1245A B1045A	R1245A R1045A	F1245A F1045A	Forvask	Vask	Skylle middel	Maks.	B1445A	B1245A R1245A F1245A	B1045A R1045A F1045A		
Cotton (Bomuld)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	95	1400	1200	1000	*	*
Coloureds (Kulørt)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*
Synthetics (Syntetisk)	3,0	3,0	3,0	*	Ja	*	60	800	800	800	*	*
Delicates (Finvask)	2,5	2,5	2,0	*	Ja	*	40	800	800	600	*	*
Wool (Uld)	2,0	1,5	1,5	-	Ja	*	40	400	400	400	*	*
Handwash (Håndvask)	2,0	1,5	1,5	-	Ja	*	40	400	400	400	*	*
Quick (Hurtigvask)	2,0	1,5	1,5	-	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*

PROGRAM	Type VASK
Cotton (Bomuld)	Almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.
Coloureds (Kulørt)	Almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.
Synthetics (Syntetisk)	Almindeligt eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer.
Delicates (Finvask)	Sarte gardiner, kjoler, nederdele, skjorter og bluser.
Wool (Uld)	Kun uld, der kan maskinvaskes med et mærkat, der indikerer, at der er tale om ægte uld.
Handwash (Håndvask)	Meget let vaskeprogram som håndvask.
Quick (Hurtigvask)	Let snavset bomuld eller lærred, skjorter, mørkt farvet frotté, farvet linned, bukser osv.

1. Program med forvask varer ca. 15 minutter længere.
2. Varigheden af programmet er blevet målt under de betingelser, der er specificeret i Standard IEC 456.
3. Forbruget i hvert enkelt hjem kan være et andet end de værdier, der er angivet i tabellen på grund af variationer i vandtilførsels tryk og temperatur, vaskemængden og typen af vasketøj.

## Programoversigt

(\* brugervalg)

PROGRAM	Maks. kapacitet (kg)			VASKEMIDDELOG TILSÆTNINGSSTOFFER			Tem (°C)	Centrifugeringshastighed (maks.) omdr. / minut.			Forsink et start	Halv vasketøjs mængde
	B1445A B1245A B1045A	R1245A R1045A	F1245A F1045A	Forvask	Vask	Skylle middel	Maks.	B1445A	B1245A R1245A F1245A	B1045A R1045A F1045A		
Baby - Cotton (Bomuld)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	95	1400	1200	1000	*	*
Baby - Coloureds (Kulørt)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*
Baby - Delicates (Finvask)	2,5	2,0	2,0	*	Ja	*	60	800	800	600	*	*
Baby - Stains (Pletvask)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	40	1400	1200	1000	*	*

PROGRAM	Type VASK
Baby - Cotton (Bomuld)	Almindeligt eller let snavset babybomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.
Baby - Coloureds (Kulørt)	Almindeligt eller let snavset babybomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.
Baby - Delicates (Finvask)	Sarte babykjoler, nederdele, skjorter og bluser.
Baby - Stains (Pletvask)	Pletter på bomuld, sengetøj, undertøj, håndklæder osv., der skyldes madrester og urin.

## Appendiks

### Oversigt over stoffer og behandlingen af dem

	Modstandsdygtigt materiale		Kan stryges ved maks. 100°C
	Sarte stoffer		Må ikke stryges
	Stof kan vaskes ved 95°C		Kan renses med et opløsningsmiddel
	Stof kan vaskes ved 60°C		Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113
	Stof kan vaskes ved 40°C		Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113
	Stof kan vaskes ved 30°C		Må ikke renses
	Stof kan håndvaskes		Tør liggende
	Kun rensning		Kan hænges til tørre
	Kan afbleges i koldt vand		Tør tøjet på bøjle
	Må ikke afbleges		Tørretumbles ved normal varme
	an stryges ved maks. 200°C		Tørretumbles ved reduceret varme
	Kan stryges ved maks. 150°C		Må ikke tørretumbles

### Advarsler i forbindelse med elektricitet

Overhold disse sikkerhedsanvisninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller anden personskaade:

- Brug kun maskinen med den type strømkilde, der er angivet på mærkatet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken strømkilde der findes i dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
- Brug kun et jordforbundet eller polariseret stik. Af hensyn til din sikkerhed er dette apparat udstyret med et polariseret vekselstrømsstik, hvor det ene ben er bredere end det andet. Dette stik kan kun sættes i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan føre stikket helt ind i stikkontakten, kan du prøve at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikkontakten.
- Beskyt netledningen. Netledninger skal føres, så man ikke træder på dem, og de ikke bliver mast af genstande, der placeres oven på dem eller imod dem. Vær særlig opmærksom på ledningen ved stikket, stikforbindelser og det sted, hvor de kommer ud fra enheden.
- Overbelast ikke stikkontakten eller forlængerledninger. Overbelastning kan føre til brand eller elektrisk stød.

## Beskyttelse af miljøet

- Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dør og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet. i anvisningerne.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

## Erklæring om overensstemmelse

Dette apparat overholder europæiske sikkerhedsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

## Specifikationer

TYPE	VASKEMASKINE MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN								
MÅL	B1445A/B1245A/B1045A			R1245A/R1045A		F1245A/F1045A			
	W598mm×D550mm×H844mm			W598mm×D450mm×H844mm		W598mm×D404mm×H844mm			
VANDTRYK	50 kPa ~ 800 kPa								
VANDMÆNGDE	54l			49l		48l			
NETTOVÆGT	73kg			69kg		62kg			
VASKE-og CENTRIFUGERINGSKAPACITET	6kg (TØRT VASKETØJ)			5,2kg (TØRT VASKETØJ)		4,5kg (TØRT VASKETØJ)			
STRØMFORBRUG	MODEL		B1445A/B1245A/B1045A			R1245A/R1045A		F1245A/F1045A	
	VASKog OPVARMNING		220V	2000W		220V	1900W	220V	1800W
			240V	2400W		240V	2200W	240V	2100W
	CENTRIFUGERING	MODEL	B1445A	B1245A	B1045A	R1245A	R1045A	F1245A	F1045A
		230V	550W	500W	500W	550W	500W	250W	220W
	PUMPNING		34W						
Emballagevægt	MODEL		B1445A/B1245A/B1045A			R1245A/R1045A		F1245A/F1045A	
	PAPIR		2,5kg			2,1kg		1,9kg	
	PLASTIK		1,0kg			0,9kg		0,8kg	
OMDREJNINGSTAL FOR CENTRIFUGERING	MODEL		B1445A	B1245A/R1245A/F1245A			B1045A,R1045A,F1045A		
	Omdr./minut		1400	1200			1000		



#### Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Land	Kundeservice ☎	Web Site
NORWAY	231 627 22	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
DANMARK	38 322 887	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	09 693 79 554	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
SWEDEN	08 585 367 87	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>



**SAMSUNG**

## **Bruksanvisning for vaskemaskinen**

**B1445A(V/S/C)**

**B1245A(V/S/C)**


**B1045A(V/S/C)**

**R1245A(V/S/C)**

**R1045A(V/S/C)**

**F1245A(V/S/C)**

**F1045A(V/S/C)**

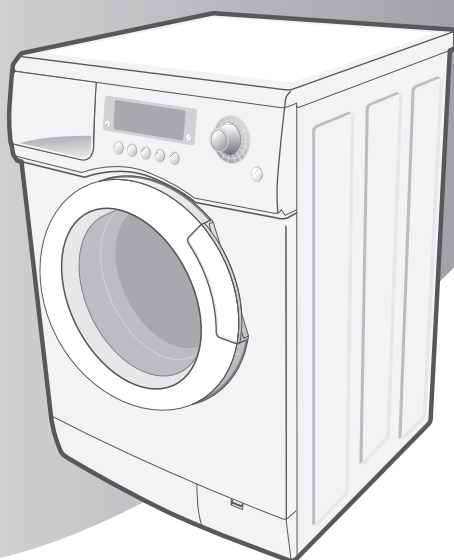

Registrer produktet ditt på adressen  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)  
Kodnr: DC68-01986W-01\_NO



## Beskrivelse

### 1. Sølvvask - Nanosølv helsesystem

Samsungs nanosølvfunksjon bruker nanopartikler av sølv til å rense og desinfisere vasken og maskintrommelen. Både finvask og illeluktende sokker vil bli helt frie for svettelukt ved så lave temperaturer som 30 °C.

Det sparer energi og beskytter klærnes farge og form.

### 2. Barnesikring

Barnsikringen sørger for at nysgjerrige hender holdes ute av vaskemaskinen.

Denne sikkerhetsfunksjonen sikrer at barn ikke leker med knappene på vaskemaskinen. Du får også et varsel når den blir aktivert.

### 3. Økonomi

Med økonomisyklusen kan den store vaskemaskinen fungere som en mindre versjon og bruke mindre vann, vaskemiddel og elektrisitet ved håndtering av mindre mengder tøy.

### 4. Forsinket start

Med denne funksjonen kan du utsette oppstartstidspunktet for vaskemaskinen i opp til 24 timer.

### 5. Finvask og ullprogram

Hvis klærne trenger spesiell behandling, kan du angi dette ved hjelp av innstillingene for temperatur, finvask og korrekt vannmengde.

# Sikkerhetsforholdsregler

Gratulerer med anskaffelsen av denne vaskemaskinen fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder verdifull informasjon om installasjon, bruk og stell av denne maskinen.

Ta deg tid til å lese disse instruksjonene, slik at du kan dra full nytte av vaskemaskinens funksjoner og ha glede av denne maskinen i mange år fremover.

## Før du tar maskinen i bruk

- Emballasje kan være farlig for barn. Hold all emballasje (plastposer, polystyren, osv.) godt unna barns rekkevidde.
- Maskinen er kun konstruert for hjemmebruk.
- Pass på at tilkoplinger for vann og elektrisitet er gjort av kvalifiserte fagfolk, og følge produsentens instruksjoner (se "Installere vaskemaskinen" på side 2) og lokale sikkerhetsforskrifter.
- All emballasje og fraktbolter må være fjernet før maskinen tas i bruk.  
Det kan oppstå alvorlig skade hvis de ikke fjernes. Se "Fjerning av fraktbolter" på side 3.
- Før du vasker klær for første gang, må du kjøre en komplett syklus uten klær.  
Se "Vaske for første gang" på side 8.

## Sikkerhetsinstruksjoner

- Før du rengjør eller utfører vedlikehold, må du trekke maskinens kontakt ut av strømuttaket eller sette knappen (På/Av) på Av.
- Sørg for at lommene i alle klær som skal vaskes, er tomme. Harde, skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller stein kan føre til omfattende skade på maskinen.
- Du må alltid trekke ut maskinens kontakt og slå av vannet etter bruk.
- Før du åpner maskinens dør, må du kontrollere at vannet er rent ut. Du må ikke åpne døren hvis du kan se vann.
- Kjæledyr og små barn kan klatre inn i maskinen. Kontroller maskinen før du tar den i bruk.
- Glassdøren blir svært varm i løpet av vaskesyklusen. Hold barn borte fra maskinen når den er i bruk.
- Ikke forsøk å reparere maskinen selv. Reparasjoner foretatt av uerfarne eller ukvalifiserte personer kan føre til skade og/eller gjøre mer alvorlige reparasjoner på maskinen nødvendig.
- Hvis støpselet (strømledningen) er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Det må bare gjøres service på denne maskinen ved et autorisert servicesenter, og det må bare benyttes ekte reservedeler.
- Denne maskinen er ikke ment for bruk av små barn eller funksjonshemmende uten at de har fått tilstrekkelig opplæring av en ansvarlig person for å sikre at de kan bruke maskinen trygt.  
Små barn bør passes, slik at de ikke leker med maskinen.
- Hvis maskinen får strøm via en skjøteledning eller en flyttbar stikkontakt, må skjøteledningen eller den flyttbare stikkontakten plasseres slik at den ikke utsettes for vannsprut eller høy fuktighet. Dessuten må skjøteledningen eller den flyttbare stikkontakten ha en yteevne som passer til apparatet.
- Denne maskinen må kobles til en kontakt som tåler riktig bruk av riktig strømforbruk.
- Denne maskinen må plasseres slik at støpselet er tilgjengelig etter installasjon.
- Ikke bruk behandlet vann som inneholder olje, krem eller lotion, som vanligvis finnes i hudpleie- eller massasjeklinikker.
  - Dette kan føre til at innpakningen blir deformert, slik at det oppstår feilfunksjon eller vannlekkasje.
- En vasketrommel av rustfritt stål rustet vanligvis ikke. Hvis metall, for eksempel en hårnål, blir liggende i trommelen over lang tid, kan trommelen ruste.
  - Ikke la vann eller blekemiddel som inneholder klor, bli liggende i trommelen over lang tid.
  - Vann som inneholder jern, må ikke brukes regelmessig eller bli liggende i trommelen over lang tid.Hvis det begynner å komme rust på trommeloverflaten, påfører du et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruker en svamp eller myk klut for å rengjøre den. (Bruk aldri metallbørste)
- For vaskemaskiner med ventilasjon i sokkelen er det viktig at ikke et teppe hindrer åpningene.
- Bruk det nye slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes om igjen.

# Innholdsfortegnelse

<b>Sikkerhetsforholdsregler</b>	<b>inneromslag</b>
<b>Installere vaskemaskinen</b>	<b>2</b>
Pakke ut vaskemaskinen	2
Oversikt over vaskemaskinen	2
Velge en plassering	3
Justere vatringsføttene	3
Fjerne fraktboltene	3
Kople til vannslangen (ekstrauststyr)	3
Kople til vannslangen	4
Plassere avløpsslangen	4
Plugge inn maskinen	5
<b>Vaske skittentøy</b>	<b>6</b>
Oversikt over kontrollpanelet	6
Vaske for første gang	8
Ha vaskemiddel i vaskemaskinen	8
Vaske klær med uskarp logikk	9
Vaske klær manuelt	10
Bruke utsatt start	10
Vasketips og råd	11
<b>Vedlikeholde vaskemaskinen</b>	<b>12</b>
Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle	12
Reparere en frosset vaskemaskin	12
Rengjøre eksteriøret	12
Rengjøre skuffen og lommen for vaskemiddel	13
Rengjøre avfallsfilter	13
Rengjøre vannslangens maskefilter	14
<b>Problemløsning</b>	<b>15</b>
Problemer og løsninger	15
Forstå feilmeldinger	15
<b>Programtabell</b>	<b>16</b>
<b>Vedlegg</b>	<b>18</b>
Tekstilpleietabell	18
Elektriske advarsler	18
Beskytte miljøet	19
Samsvarserklæring	19
Spesifikasjon	19



Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.


Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

# Installere vaskemaskinen

## Pakke ut vaskemaskinen

Pakk ut vaskemaskinen og inspiser den for å se etter fraktskader. Pass også på at du har mottatt alle delene som er vist nedenfor. Hvis vaskemaskinen ble skadet under frakt, eller du mangler noen av delene, må du kontakte Samsung-forhandleren med én gang.

## Oversikt over vaskemaskinen

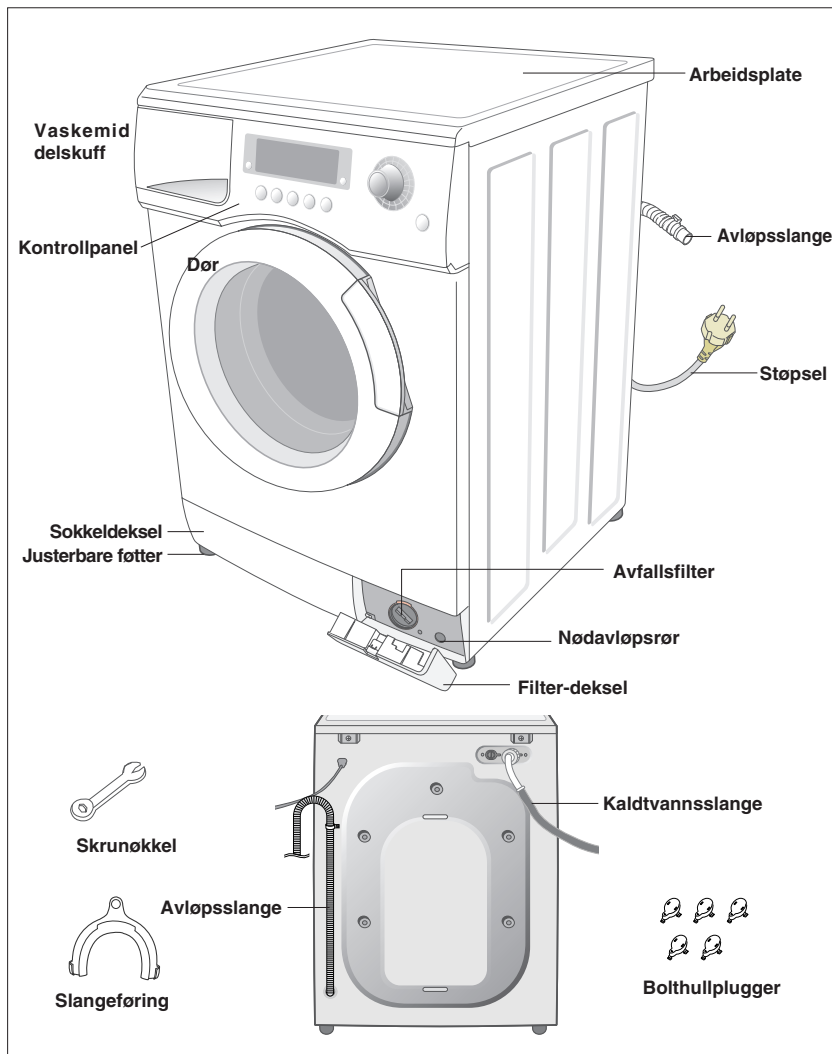

# Installere vaskemaskinen

## Velge en plassering

Før du installerer vaskemaskinen, må du velge en plassering med følgende egenskaper:

- Et hardt, plant underlag (hvis underlaget er ujevnt, kan du se "Justere vatringsføttene" nedenfor)
- Beskyttet mot direkte sollys.
- Tilstrekkelig ventilasjon.
- Romtemperatur som ikke faller under 0 °C
- Med avstand til varmekilder som kull og gass.

Pass på at vaskemaskinen ikke står på sin strømkabel.

Ventilasjonsåpninger må ikke bli blokkert av tepper når vaskemaskinen installeres på et teppebelagt gulv.

## Justere vatringsføttene

Hvis gulvet er ujevnt, må du justere føttene (ikke sett inn stykker av tre eller andre objekter under føttene):

1. Løsne fotbolten ved å fri den med hånden til den er i ønsket høyde.
2. Trekk til låsemutteren ved å vri den med skrunøkkelen som følger med.




- Sett vaskemaskinen på et solid, flatt underlag.

Hvis vaskemaskinen plasseres på et ujevnt eller svakt underlag, fører det til støy og vibrasjon. (Bare en vinkel på 1 grad er tillatt.)

## Fjerne fraktboltene

Før du tar vaskemaskinen i bruk, må du fjerne de fem fraktboltene på baksiden av maskinen. Slik fjerner du boltene:



1. Løsne alle boltene med skrunøkkelen som følger med før du fjerner dem.
2. Ta hvert bolthode og trekk det gjennom den brede delen av hullet. Gjenta dette for hver bolt.
3. Fyll hullene med plastpluggene som følger med.
4. Behold fraktboltene for fremtidig bruk.

## Kople til vannslangen (ekstrauststyr)

1. Fjern adapteren fra vannslangen.



2. Bruk først en skrutrekker av typen "+" og løsne de fire skruene på adapteren. Ta så adapteren og dreii del (b) i pilens retning til det er et gap på 5 mm.



3. Kople adapteren til vannkranen ved å trekke skruene godt til. Dreii så del (b) i pilens retning og sett (a) og (b) sammen.



4. Kople vannslangen til adapteren. Trekk ned del (c) på vannslangen. Når du slipper del (c), koples slangen automatisk til adapteren med et 'klikk'.



5. Kople den andre enden av vannslangen til inntaksventilen på toppen av vaskemaskinen. Skru slangen med urviseren helt inn.



- Hvis vannkranen har en tappekran av skruetypen, kople du vannslangen til kranen som vist på illustrasjonen.

**MERK** Hvis det lekker vann fra slangen når du er ferdig med sammenkoplingen, må du gjenta de samme trinnene. Bruk den vanligste typen tappekran til vanntilførselen. Dersom kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne avstandsringen før du setter kranen inn i adapteren.

# Installere vaskemaskinen


## Kople til vannslangen

Vannslange må være koplet til vaskemaskinen i en ende og til vannkranen i den andre.. Ikke strekk vannslangen.

Hvis slangen er for kort, og du ikke ønsker å flytte vannkranen, må du bytte slange ut med en lengre høytrykkslange.

Slik kopler du til vannslangen:

1. Ta den L-formede rørdelen for kaldtvannstilførselen og kople den til kaldtvannsinntaket bak på maskinen. Trekk til for hånd.

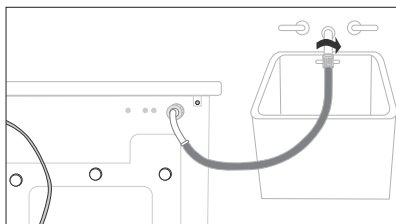

2. Kople til den andre enden av kaldtvannsslangen til utslagsvaskens kaldtvannskran og trekk til for hånd. Om nødvendig kan du omplassere vannslangen ved enden av vaskemaskinen ved å løsne rørdelen, rotere slangen og trekke til rørdelen igjen.

**Ekstra utstyr:** 1. Ta den røde L-formede rørdelen for varmtvannsslangen og kople den til det røde vanninntaket bak på maskinen.

Trekk til for hånd.

2. Kople den andre enden av varmtvannsslangen til utslagsvaskens varmtvannskran og trekk til for hånd.

3. Bruk et Y-stykke hvis du bare vil bruke kaldt vann.

**Merk:** Maskinen må koples til hovedvannledningen ved hjelp av nye slangesett.

Det må ikke brukes gamle slangesett.

## Plassere avløpsslangen


Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

### Over kanten på en utslagsvask

Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm.

Bruk den medfølgende plastslangeføringen til å holde avløpsslangens avløpsrør bøyd.

Fest føringen til veggen med en krok eller til kranen med et stykke hyssing for å hindre at avløpsslangen beveger seg.

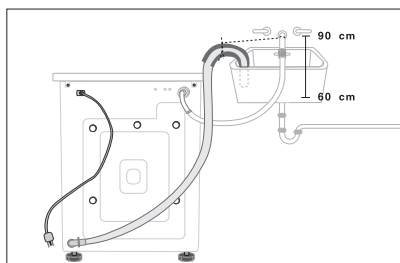

### I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken

Avløpsrørets forgrening må være over utslagsvaskens sifong, slik at enden på slangen er minst 60 cm over bakken.

### I et avløpsrør

Samsung anbefaler at du benytter et 65 cm høyt loddrett rør. Det må ikke være kortere enn 60 cm og ikke lengre enn 90 cm.



# Installere vaskemaskinen

## Plugge inn maskinen

**For europeiske brukere.** Du vil **IKKE** behøve å jorde vaskemaskinens støpselet.

**For amerikanske brukere.** Du **MÅ** jorde vaskemaskinens støpselet.

Kontroller med en autorisert elektriker før du bruker maskinen for å sikre at den er riktig jordnet.

**For brukere i Storbritannia.**

## Kablingsinstruksjoner

**ADVARSEL: DENNE MASKINEN MÅ JORDES.**

Denne maskinen må være jordnet.

Dersom det opptrer en elektrisk kortslutning, reduserer jordingen faren for elektrisk støt fordi den gir den elektriske strømmen en avledning. Maskinen er utstyrt med en nettleddning som også har en jordingsledning for tilkopling til jordkontakten på hovedstøpselet. Støpselet må plugges inn i et uttak som er riktig installert og jordnet.


\*Ledningene i denne nettleddningen er Kulørt vask i samsvar med følgende kode:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| • Grønt og gult | : Jord         |
| • Blått         | : Neutral      |
| • Brun          | : Strømførende |

- Da fargene på ledningene i denne maskinens nettleddning ikke nødvendigvis korresponderer til fargemarkeringene som identifiserer polene på ditt støpselet, går du frem slik.
- Kople den grønne og gule ledningen til polen på støpselet som er merket med bokstaven E eller jordsymbolet ( $\perp$ ) eller som er Kulørt vask grønn eller grønn-gul.
- Kople den blå ledningen til polen som er merket med bokstaven N eller Kulørt vask svart.
- Kople den brune ledningen til polen som er merket med bokstaven L eller Kulørt vask rødt.

\* Rådfør deg med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er i tvil om noen av disse instruksjonene.

Produsenten av denne vaskemaskinen vil ikke ta noe ansvar for skade på personer eller materiell som skyldes at disse kravene ikke blir overholdt. Det er ingen deler inne i vaskemaskinen som brukeren kan gjøre service på, og hvis nettleddningen til denne maskinen blir skadet, må denne skiftes ut av kvalifisert servicepersonell som er godkjent av produsenten, fordi det kreves spesialverktøy.

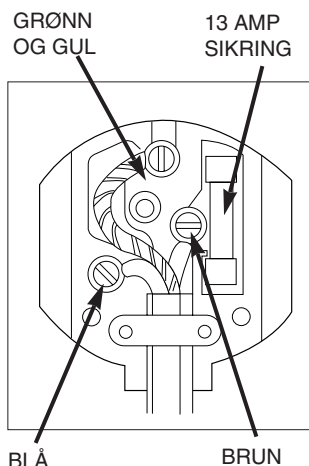

### ADVARSEL

Sikre at støpselet og strømkabelen ikke er skadd før bruk.

Hvis du grunn til å fjerne det støpte støpselet fra denne maskinen, må du straks fjerne sikringen og kaste støpselet.

Ikke kople støpselet til et netttuttak under noen omstendigheter, da det er fare for elektrisk støt.


### KRETSE

Vaskemaskinen din må brukes på en egen krets som er atskilt fra andre apparater.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at kretsbyteren utløses, eller til sikringen går.

# Vaske skittentøy

## Oversikt over kontrollpanelet

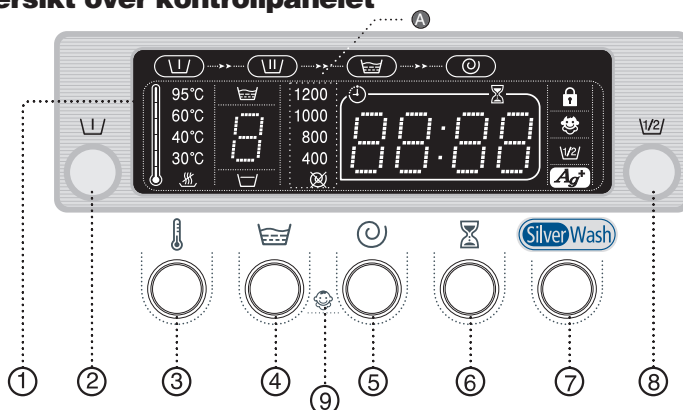

※ Dette er en generell håndbok. Innleggssystemet kan være forskjellig fra det på produktet du har kjøpt. For **A** kan du se punkt 5 nedenfor for å velge riktige spesifikasjoner for ditt produkt.

### 1. Digitalt grafisk display

Viser hvor mye tid som er igjen av vaskesyklusen, alle opplysninger om vasken og feilmeldinger.

### 2. Knapp for valg av forvask

Trykk på knappen for å velge Prewash [Forvask]. Forvask er bare tilgjengelig i programmene for Cotton [Bomull], Coloreds [Kulørt vask], Synthetics [Syntetisk], Delicates [Finvask] og baby.

### 3. Knapp for valg av Temperature [temperatur]







Trykk på knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for vanntemperatur (kaldt vann(), 30 °C, 40 °C, 60 °C og 95 °C).

### 4. Knapp for valg av Rinse [skylning]



Trykk på skylningsknappen for å legge til skylningsykluser. Det maksimale antall skylningsykluser er fem.

### 5. Knapp for valg av Spin [sentrifugering]

Trykk på knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige sentrifugeringshastighetene.

B1445A	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm
B1245A/R1245A/F1245A	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm
B1045A/R1045A/F1045A	 ,  , 400, 600, 800, 1000 rpm

### Ingen sentrifugering

 : no spin [ingen sentrifugering],  : rinse hold [Skyllestopp]

Skittentøyet blir liggende i trommelen uten sentrifugering etter at det siste vannet er tappet ut

### Skyllestopp

Skittentøyet blir liggende i det siste skylningvannet.


Før skittentøyet kan tas ut, må du enten kjøre programmet "Drain" [Tøm] eller "Spin" [Sentrifuger].

### 6. Knapp for valg av Delay Start [Forsinket start]

Trykk på knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for utsatt start (fra 3 timer til 24 timer i trinn på en time).

Viste timer betyr tidspunktet når vaskesyklusen er ferdig.

# Vaske skittentøy

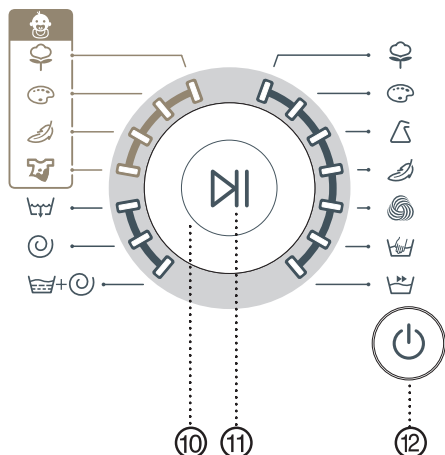

## 7. Knapp for valg av Silver Wash

Silver Wash-vann tilføres vasken så vel som den siste skyllingen, og gir et steriliserende og bakteriehemmende belegg.

## 8. Knapp for valg av Half Load [Halv maskin]

Trykk på knappen dersom du vasker en halv vask (ca 1~4 kg). Denne funksjonen sparer vasketid og energi.

## 9. Knapp for valg av Child Lock [Barnesikring]
















Denne knappen hindrer barn i å manipulere vaskemaskinen. On/Off [På/Av] - For å slå programmet på: Trykk på Start/Pause-knappen for å slå vaskemaskinen på. Trykk på og holde nede knappen [Rinse] + [Spin] [Skyll og Sentrifuger] i 2-3 sekunder. Den kan bare aktiveres når maskinen er slått på. Når du har slått på Child Lock (Barnesikring) mens du vasker, blir ingen knapp aktivert før du slår den av. Selv STRØM-knappen blir ikke aktivert. Child Lock (Barnesikring) indikator begynner å lyse. Slik slår du programmet av:

Trykk på og hold nede knappen [Rinse] + [Spin] [Skyll og Sentrifuger] igjen i 2-3 sekunder, så slås indikatoren av og er slått av.

**Merk:** Kontroller Child Lock (Barnesikring) først når ingen knapper er aktivert mens vaskemaskinen arbeider.

## 10. Skive for uskarp kontroll

Drei skiven for å velge et av de 14 tilgjengelige vaskeprogrammene.

Cotton [Bomull] , Coloureds [Kulørt vask] , Synthetics [Syntetisk] , Delicates [Skånevask] , Wool [Ull] , Hand wash [Håndvask] , Quick [Hurtigprogram] , Rinse+Spin [Skylling og sentrifugering] , Spin [Sentrifugering] , Drain [Tømme] , Baby Program [Babyprogram] , (Stains [Flekker] , Delicates [Skånevask] , Coloureds [Kulørt vask] , Cotton [Bomull]) 

## 11. Knapp for valg av Start/Pause

Trykk på denne for å ta pause og for å starte programmet på nytt.

## 12. Knapp for valg av På/Av


Trykk en gang for å slå vaskemaskinen på, og trykk igjen for å slå vaskemaskinen av. Hvis vaskemaskinen blir stående på i mer enn 10 minutter uten at noen av knappene røres, slås strømmen av automatisk.

# Vaske skittentøy

## Vaske for første gang

Før du vasker klær for første gang, må du kjøre en komplett syklus uten klær. Gå frem slik:

1. Trykk på (On/Off)-knappen ☹ (På / Av).
2. Ha litt vaskemiddel i lommen ② i vaskemiddelskuffen.
3. Slå på vannforsyningen til vaskemaskinen.
4. Trykk flere ganger på knappen Temperature [Temperatur] til displayet viser 40 °C.
5. Trykk på knappen Start / Pause.
  - Dette vil fjerne eventuelt vann fra produsentens test som måtte være igjen i maskinen.

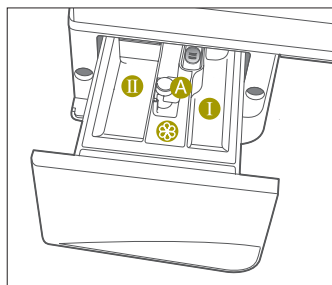

**Lomme ① :** Vaskemiddel for forvask eller stivelse.

**Lomme ② :** Vaskemiddel for hovedvask, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og flekkfjerner.


**Lomme ☹ :** Tilsetninger, f.eks. tøymykner eller utformer (ikke fyll opp høyere enn nedre kant på innlegg "A")

## Ha vaskemiddel i vaskemaskinen

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Ha vaskemiddel for skittentøy i lomme ② .
3. Ha bløtemiddel i lomme ☹ (hvis du ønsker).
4. Ha vaskemiddel for forvask i lomme ① (hvis du ønsker).

### Forsiktig :

Konsentrert eller tykk tøymykner og pleiemiddel må tynnes med litt vann før det helles i lommen (hindrer at overløpet blir blokkert.)

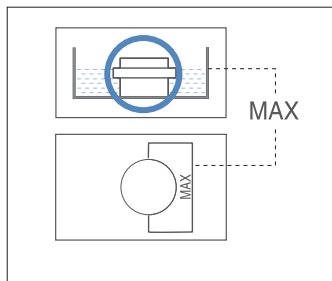

## Vaske klær med uskarp logikk


Den nye vaskemaskinen din vasker klær lett ved hjelp av Samsungs automatiske kontrollsystem basert på "Fuzzy Logic" [Uskarp logikk]. Når du velger et vaskeprogram, vil maskinen stille inn riktig temperatur, vasketid og vaskehastighet.

Slik vasker du klær med programmer med uskarp logikk:

1. Slå på utslagsvaskens vannkran.
2. Trykk på På / Av-knappen (On/Off).
3. Åpne døren.
4. Legg i tøyet et plagget av gangen løst inne i trommelen uten å fylle på for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha på vaskemiddel, bløtemiddel og vaskemiddel for forvask (om nødvendig) i riktig lomme.

**Merk:** Forvask er bare tilgjengelig når du vasker dundyner, sengetøy, håndklær, gardiner, bomull, Kulørt vasketøy, syntetiske stoffer og Skånevask. Det er bare nødvendig hvis klærne dine er svært skitne.

- 7. 7.** Drei skiven for uskarp kontroll for å velge riktig program for den typen klær du skal vaske: Cotton [Bomull] ☺, Coloureds [Kulørt vask] ☹, Synthetics [Syntetisk] △, Delicates [Skånevask] ♀, Wool [ULL] ⦿, Hand wash [Håndvask] 🧴, Quick [Hurtigprogram] ⚡, Rinse+Spin [Skyllesentrifugering] 🧺+⦿, Spin [Sentrifugering] ⦿, Drain [Tømme] 🧺, Baby Program [Babyprogram] 👶 (Stains [Flekker] 🧴, Delicates [Skånevask] ♀, Coloureds [Kulørtvask] ☹, Cotton [Bomull] ☺).

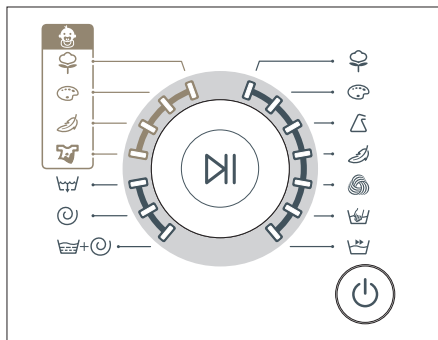

Du vil se at indikatorlampene begynner å lyse på kontrollpanelet.

8. Nå kan du kontrollere vasketemperaturen, skyllingtidene, sentrifugehastigheten og forsinkelsen ved å trykke på den relevante knappen.
9. Trykk på Start/Pause-knappen på skiven for uskarp kontroll, og vaskesyklusen begynner. Prosessindikatoren begynner å lyse, og displayet viser hvor mye tid det er igjen av syklusen.

### Når syklusen er avsluttet:

Etter at hele syklusen er avsluttet, slås strømmen av automatisk.

1. Åpne døren.

**Merk:** Døren åpnes ikke før 3 minutter etter at maskinen er stanset, eller strømmen slås av.

2. Ta ut skittentøyet.

## Vaske skittentøy

### Vaske klær manuelt

Du kan vaske klær manuelt uten å bruke funksjonen for uskarp logikk. Det gjør du slik:

1. Slå vanntilførselen på.
2. Trykk på På/Av-knappen ☉ (On/Off) på vaskemaskinen.
3. Åpne døren.
4. Legg i tøyet et plagg av gangen løst inne i trommelen uten å fylle på for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel og om nødvendig bløtemiddel eller vaskemiddel for forvask i riktig lomme.
7. Trykk på Temperature-knappen [Temperatur] for å velge temperatur (kaldt vann, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Trykk på Rinse-knappen [Skyl] for å skylle det ønskede antall skyllesykluser. Det maksimale antall skyllesykluser er fem. Vasketiden forlenges i samsvar med dette.
9. Trykk på Spin-knappen [Sentrifuger] for å velge sentrifugehastighet.  
**Merk:** Programmet rinse hold (hold på skyllevann) gjør at du kan ta ut klær som er dryppende våte fra vaskemaskinen.  
☒ : No Spin [Ingen sentrifugering], ☒ : Rinse Hold [Skyllestopp].
10. Trykk på knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for utsatt start (fra 3 timer til 24 timer i trinn på en time). Viste timer betyr tidspunktet når vaskesyklusen er ferdig.

11. Trykk på Start/Pause-knappen. Maskinen begynner på syklusen.

### Bruke Delay Start [Forsinket start]

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 3 til 24 timer (i trinn på 1 time). Viste timer betyr tidspunktet når vaskesyklusen er ferdig.

Gå frem slik:

1. Still inn vaskemaskinen manuelt eller automatisk for den typen klær du vasker.
2. Trykk på Delay Start-knappen [Forsinket start] flere ganger til du har stilt inn forsinkelsen.
3. Trykk på knappen Start/Pause. Indikatoren Delay Start [Forsinket start] begynner å lyse, og klokken begynner å telle ned til den når avslutningstidspunktet ditt.
4. Hvis du vil annullere Delay Start [Forsinket start], trykker du på På/Av-knappen ☉ (On/Off), deretter slår du vaskemaskinen på igjen.

# Vaske skittentøy

## Vasketips og råd

**Sortere skittentøyet :** Sorter skittentøyet etter følgende egenskaper:

- **Symbolet på etiketten som viser stell av stofftype:** Sorter skittentøyet i hauger med bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og rayon (kunstfiber).
- **Farge:** Hold hvite og fargede plagg fra hverandre. Vask nye, fargede plagg for seg.
- **Størrelse:** Hvis du legger plagg av samme størrelse i samme vask, blir vasken mer effektiv.
- **Følsomhet:** Vask følsomme plagg for seg. Bruk vaskeprogrammet Delicate [Finvask] for ren, ny ull, gardiner og silkeartikler. Kontroller etikettene på plaggene du vasker, eller se tabellen for stell av stoff i vedlegget.

**Tømme lommer :** Mynter, sikkerhetsnåler og lignende gjenstander kan skade sengetøy, vaskemaskinens trommel og vanntanken.

**Sikre festeanordninger :** Lukk glidelåser og fest knapper eller kroker. Løse belter eller bånd bør knyttes sammen.

**Forvask av bomull :** Den nye vaskemaskinen din, kombinert med moderne vaskemidler, gir deg perfekte vaskeresultater og sparer på den måten energi, tid, vann og vaskemiddel. Men hvis bomullen er svært skitten, må du bruke en forvask med et proteinbasert vaskemiddel.

**Bestemme vaskekapasitet:** Du må ikke fylle for mye tøy i vaskemaskinen. Gjør du det, blir skittentøyet ikke vasket skikkelig. Bruk tabellen nedenfor til å bestemme vaskekapasiteten for den type skittentøy du vasker.

Stofftype	Vaskekapasitet		
	B1445A/B1245A/B1045A	R1245A/R1045A	F1245A/F1045A
Kulørt vask/bomull			
-gjennomsnittlig/ lett tilsmusset	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
-svært tilsmusset	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
Syntetiske fibre	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Skånevask	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
Ull	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg

**Råd om vaskemidler :** Den typen vaskemiddel du bør bruke, er basert på stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur, grad og type av tilsmussing. Du må alltid bruke vaskesåpe med "lite skum" som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.

Følg vaskemiddelprodusentens anbefalinger basert på skittentøyets vekt, grad av tilsmussing og hvor hardt vannet er der du bor.

Hvis du ikke vet hvor hardt vannet er, kan du spørre det lokale vannverket.


**Merk:** Oppbevar vaskemidler og tilsetninger på trygt, tørt sted utenfor barns rekkevidde.

## Vedlikeholde vaskemaskinen


### Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle

B1445A/B1245A/B1045A

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel fra strømuttaket.
2. Åpne filterdekselet med en mynt eller en nøkkel.

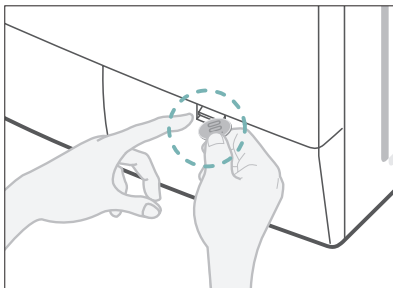

3. Skru av nødavløpshetten ved å dreie den mot venstre. Grip tak i hetten på enden av nødavløpsrøret og trekk den langsomt ut ca. 15 cm.

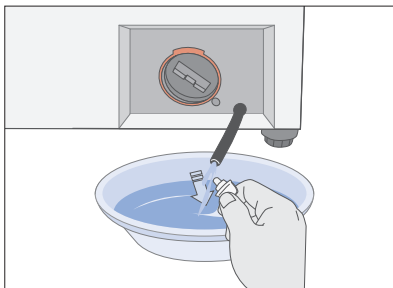

4. La alt vannet strømme inn i en bolle.
5. Stikk inn tapperøret på nytt og skru hetten på plass igjen.
6. Skift filterdekselet.

### Reparere en froset vaskemaskin

Hvis temperaturen faller under null og vaskemaskinen din fryser til:

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel.
2. Hell varmt vann på vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Fjern vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i vaskemaskinens trommel og la det stå der i 10 minutter.
5. Kople til vannslangen igjen til kranen og kontroller om vanntilførsel og tapping fungerer som normalt.


### Rengjøre eksteriøret




1. Tørk vaskemaskinens overflater, inklusive kontrollpanelet, med en myk klut og ikke-slitende rengjøringsmidler.
2. Bruk en myk klut til å tørke overflatene.
3. Ikke hell vann på vaskemaskinen.



## Vedlikeholde vaskemaskinen

### Rengjøre skuffen og lommen for vaskemiddel

1. Trykk på utløerspaken på innsiden av vaskemiddelskuffen og trekk den ut.
2. Fjern hetten fra lommen .
3. Vask alle delene under rennende vann.
4. Rengjør skuffens utsparing med en gammel tannbørste.
5. Sett på hetten igjen (trykk den fast på plass) og sett skillet for flytende vaskemiddel på plass i skuffen igjen.
6. Skyv skuffen tilbake på plass.
7. Kjør et skylleprogram uten skittentøy i trommelen.

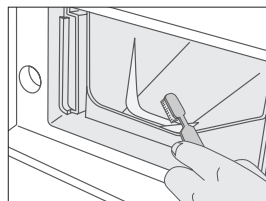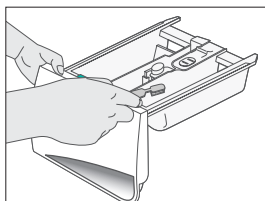
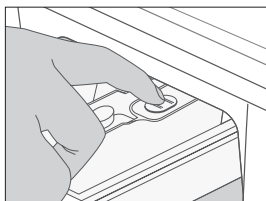


### Rengjøre avfallsfilter

Rengjør avfallsfilteret 5 eller 6 ganger i året, eller når du ser følgende feilmelding på displayet:



1. Åpne filterdekselet,  
Se "Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle" på side 12.
2. Skru av nødtappehetten ved å dreie den mot venstre og tappe ut alt vannet.  
Se "Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle" på side 12.
3. Skru av filterhetten og ta den ut.

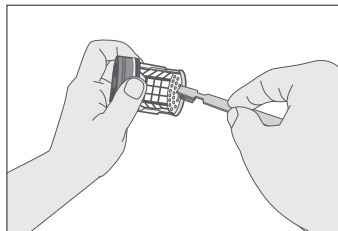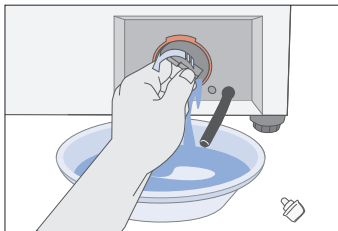

4. Vask smuss eller annet materiale fra filteret. Pass på at tappepumpens propell bak filteret ikke er blokkert. Sett filterhetten på plass igjen.
5. Skift filterdekselet.

## Vedlikeholde vaskemaskinen



### Rengjøre vannslangens maskefilter

Du bør rengjøre vannslangens maskefilter minst en gang i året, eller når du ser følgende feilmelding på displayet:

4E

Gå frem slik:

1. Slå av vannforsyningen til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen fra baksiden av vaskemaskinen.
3. Med en tang trekker du forsiktig ut maskefilteret fra enden av slangen og renser det under vann til det er rent. Du må også rengjøre innsiden og utsiden av det gjengede koplingsstykket.

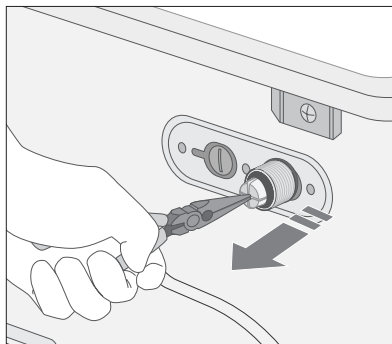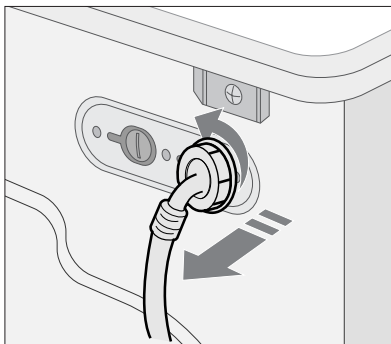

4. Skyv filteret tilbake på plass.
5. Skru slangen tilbake på vaskemaskinen.
6. Slå på kranen og kontroller at koplingene er vanntette.

## Problemer og løsninger

### Vaskemaskinen vil ikke starte

- Pass på at døren er godt lukket.
- Pass på at vaskemaskinens støpsel er satt i.
- Kontroller at vannkranen er skrudd på.
- Pass på at du trykker på Start/Pause-knappen.

### Ikke noe vann eller utilstrekkelig vanntilførsel

- Kontroller at vannkranen er skrudd på.
- Kontroller at slangen til vannkilden ikke er frosset.
- Kontroller at slangen til vanninntaket ikke er bøyd.
- Kontroller at filteret på slangen til vanninntaket ikke er tilstoppet.

### Det ligger vaskemiddel igjen i vaskemiddelskuffen etter at vaskeprogrammet er ferdig

- Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk.
- Legg vaskemidlene i de indre delene av vaskemiddelskuffen (borte fra ytterkantene).

### Vaskemaskinen vibrerer eller bråker for mye

- Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt underlag. Hvis underlaget ikke er plant, må du justere vaskemaskinens føtter slik at du får vatret maskinen.
- Kontroller at fraktboltene er fjernet.
- Kontroller at vaskemaskinen ikke berører noen annen gjenstand.
- Kontroller at vasken er godt balansert.

### Vaskemaskinen tømmer seg og eller sentrifugerer ikke

- Kontroller at avløpsslangen ikke er klempt eller bøyd.
- Kontroller at avfallsfilteret ikke er tilstoppet.

### Døren åpner seg ikke

- Døren åpner seg ikke før etter 3 minutter etter at maskinen stanser eller strømmen slås av.

## Forstå feilmeldinger

### Feil på displayet

### Løsning



- Lukk døren.



- Kontroller at kranen for vanntilførselen er skrudd på.
- Kontroller vanntrykket.



- Rengjør avfallsfilteret.
- Kontroller at avløpsslangen er riktig installert.



- Vasken er ikke balansert, løsne opp plagg som eventuelt har viklet seg inn i hverandre. Hvis du bare trenger å vaske et plagg, f.eks. en badekåpe eller et par olabukser, kan resultatet av sentrifugeringen til slutt bli utilfredsstillende, og displayet viser en "UE"-feilmelding.



- Ring service etter salg.

### Før du kontakter service etter salg:

1. Prøv å bote på problemet (se "Problemløsning" på denne siden).
2. Start programmet på nytt for å se om feilen gjentar seg.
3. Hvis funksjonssvikten fortsetter, må du ringe service etter salg og beskrive problemet.

## Programtabell

(\* brukeralternativ)

PROGRAM	Maks vekt (kg)			VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER			Tem (°C)	Sentrifugehastighet (MAKS) opm			Utsett start	Halv vask
	B1445A B1245A B1045A	R1245A R1045A	F1245A F1045A	Forvask	vask	Bløte middel		B1445A	B1245A R1245A F1245A	B1045A R1045A F1045A		
Cotton (Bomull)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	95	1400	1200	1000	*	*
Coloureds (Kulørt vask)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*
Synthetics (Syntetisk)	3,0	3,0	3,0	*	Ja	*	60	800	800	800	*	*
Delicates (Skånevask)	2,5	2,5	2,0	*	Ja	*	40	800	800	600	*	*
Wool (Ull)	2,0	1,5	1,5	-	Ja	*	40	400	400	400	*	*
Handwash (Håndvask)	2,0	1,5	1,5	-	Ja	*	40	400	400	400	*	*
Quick (Hurtig program)	2,0	1,5	1,5	-	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*

PROGRAM	Type VASK
Cotton (Bomull)	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, dekketøy, undertøy, håndklær, skjorter osv.
Coloureds (Kulørt vask)	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, dekketøy, undertøy, håndklær, skjorter osv.
Synthetics (Syntetisk)	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmussede bluser, skjorter osv. laget av polyeste (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.
Delicates (Skånevask)	Ømtålelige gardiner, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.
Wool(Ull)	Bare maskinvaskbare ullstoffer med etikett som markerer ren, ny ull.
Handwash (Håndvask)	Svært lett vaskeforløp som håndvask.
Quick (Hurtigprogram)	Lettere tilsmussede bomullsstoffer eller linbluser, skjorter, frottéstoffer med mørke farger, fargede linplagg, olabukser osv.

1. Program med forvask varer ca. 15 minutter lengre.
2. Data om programmets varighet er målt under vilkårene angitt i Standard IEC 456.
3. Forbruk i individuelle hjem kan være forskjellige fra verdiene som er gitt i tabellen på grunn av variasjoner i vanntilførselens trykk og temperatur samt skittentøyets vekt og type.

## Programtabell

























(\* brukeralternativ)

PROGRAM	Maks vekt (kg)			VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER			Tem (°C)	Sentrifugehastighet (MAKS) opm			Utsett start	Halv vask
	B1445A B1245A B1045A	R1245A R1045A	F1245A F1045A	Forvask	vask	Bløte middel	Maks	B1445A	B1245A R1245A F1245A	B1045A R1045A F1045A		
Baby Cotton (Baby Bomull)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	95	1400	1200	1000	*	*
Baby Coloureds (Baby Kulørt vask)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*
Baby Delicates (Baby Skånevask)	2,5	2,0	2,0	*	Ja	*	60	800	800	600	*	*
Baby Stains (Baby flekker)	6,0	5,2	4,5	*	Ja	*	40	1400	1200	1000	*	*

PROGRAM	Type of WASH
Baby Cotton (Baby Bomull)	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, dekketøy, undertøy, håndklær, skjorter osv. for babyer
Baby Coloureds (Baby Kulørt vask)	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, dekketøy, undertøy, håndklær, skjorter osv. for babyer
Baby Delicates (Baby Skånevask)	Ømtålelige kjoler, skjørt, skjorter, og bluser for babyer.
Baby Stains (Baby flekker)	Flekker på bomull, sengetøy, undertøy, håndklær osv. forårsaket av søl og urin.

## Vedlegg

### Tekstilpleietabell

	Kokeekte stoff		Kan strykes ved 100°C maks
	Ømtålelig stoff		Må ikke strykes
	Plagget kan vaskes ved 95°C		Kan renses kjemisk ved alle slags løsemidler
	Plagget kan vaskes ved 60 °C		Må bare renses kjemisk med perklorid, tennvæske for lighter, ren alkohol eller R113
	Plagget kan vaskes ved 40°C		Må bare renses kjemisk med flydrivstoff, ren alkohol eller R113
	Plagget kan vaskes ved 30 °C		Må ikke renses kjemisk
	Plagget kan vaskes for hånd		
	Kun kjemisk rensing		Tørkes flatt
	Kan blekes i kaldt vann		Kan henges til tork
	Må ikke blekes		Tørkes på kleshenger
	Kan strykes ved 200°C maks		Tørkes i tørketrommel, normal varme
	Kan strykes ved 150 °C maks		Tørkes i tørketrommel, redusert varme
			Må ikke tørkes i tørketrommel

### Elektriske advarsler

Ta hensyn til disse sikkerhetsforholdsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og andre skader:

- Du må bare bruke maskinen med den type strømkilde som er angitt på etiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømtilførsel du har hjemme, må du rådføre deg med maskinens forhandler eller det lokale kraftverket.
- Du må bare bruke et jordet eller polarisert uttak. Av sikkerhetshensyn er denne maskinen utstyrt med et støpsel for polarisert vekselstrømledning der et blad er bredere enn det andre. Dette støpselet vil bare passe inn i strømuttaket på en måte. Hvis du er ute av stand til å stikke støpselet helt inn i uttaket, kan du prøve å vende støpselet. Hvis støpselet fortsatt ikke passer, må du kontakte en elektriker for å få skiftet ut uttaket.
- Beskytt strømkabelen. Strømkabler må legges slik at de ikke trækkes på eller klemmes av gjenstander som plasseres på eller mot dem. Vær særlig oppmerksom på kabler ved støpsler, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av enheten.
- Ikke overbelast vegguttaket eller skjøteledningene. Overbelastning kan føre til brann eller elektrisk støt.

## Beskytte miljøet

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du vil kaste denne maskinen, må du følge de lokale forskriftene for deponering av avfall. Skjær av strømkabelen, slik at maskinen ikke kan koples til en strømkilde. Fjern døren, slik at dyr og små barn ikke kan bli sittende fast inne i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen bare når det er strengt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker vask med full vekt (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

## Samsvarserklæring

Denne maskinen er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN Standard 60335.

## Spesifikasjon

TYPE	VASKEMASKIN MED ILEGGING FORAN									
MÅL	B1445A/B1245A/B1045A				R1245A/R1045A			F1245A/F1045A		
	W598mm×D550mm×H844mm				W598mm×D450mm×H844mm			W598mm×D401mm×H844mm		
VANNTRYKK	50 kPa ~ 800 kPa									
VANNVOLUM	54l				49l			48l		
NETTOVEKT	73kg				69kg			62kg		
VASKE-ogSENTRIFUGE-KAPASITET	6 kg (TØRR VASK)				5,2 kg (TØRR VASK)			4,5 kg (TØRR VASK)		
STRØMFORBRUK	MODELL		B1445A/B1245A/B1045A			R1245A/R1045A		F1245A/F1045A		
	VASKog OPPVARMING		220V	2000W		220V	1900W	220V	1800W	
			240V	2400W		240V	2200W	240V	2100W	
	SENTRIFUGE	MODELL	B1445A	B1245A	B1045A	R1245A	R1045A	F1245A	F1045A	
		230V	550W	500W	500W	550W	500W	250W	220W	
	PUMPING		34W							
PAKKEVEKT	MODELL		B1445A/B1245A/B1045A			R1245A/R1045A		F1245A/F1045A		
	PAPIR		2,5kg			2,1kg		1,9kg		
	PLAST		1,0kg			0,9kg		0,8kg		
SENTRIFUGEOMDR EINING	MODELL		B1445A	B1245A/R1245A/F1245A			B1045A/R1045A/F1045A			
	opm		1400	1200			1000			



#### Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.

Land	Kundesenter ☎	Nettsted
NORGE	231 627 22	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
DANMARK	38 322 887	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	09 693 79 554	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
SVERIGE	08 585 367 87	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>